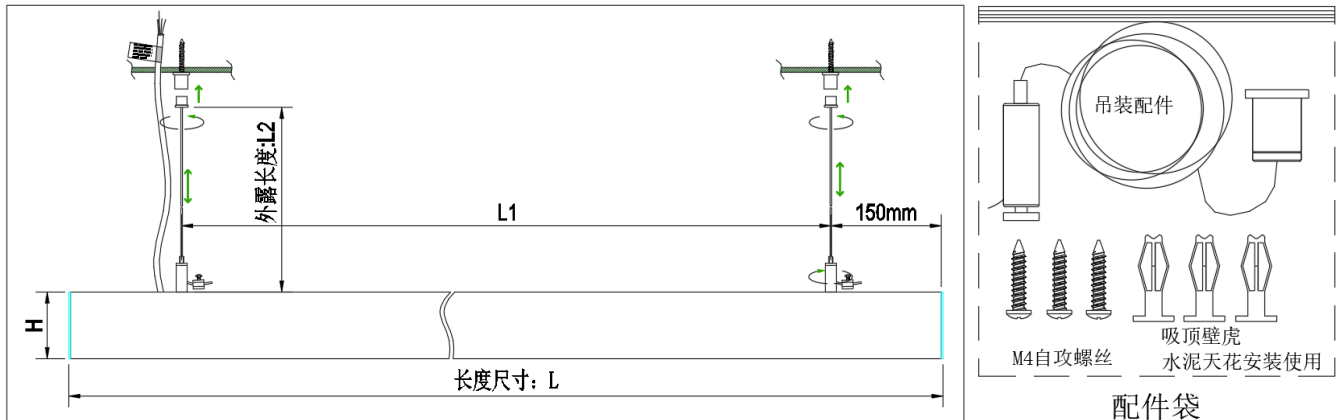



安装说明书

一、使用声明

1. 请阅读所有说明, 并仔细阅读安装注意事项;
2. 只适用于室内安装使用 (不可用于潮湿环境);
3. 灯具的安装和测试, 须要有专业资质从业人员操作;
4. 安装之前请务必关掉电源, 以防止触电;
5. 保留说明书, 以备使用参考。

二、灯具尺寸：安装距离 $L1$ =灯具长度 L -300mm。

三、灯具结构与配件：

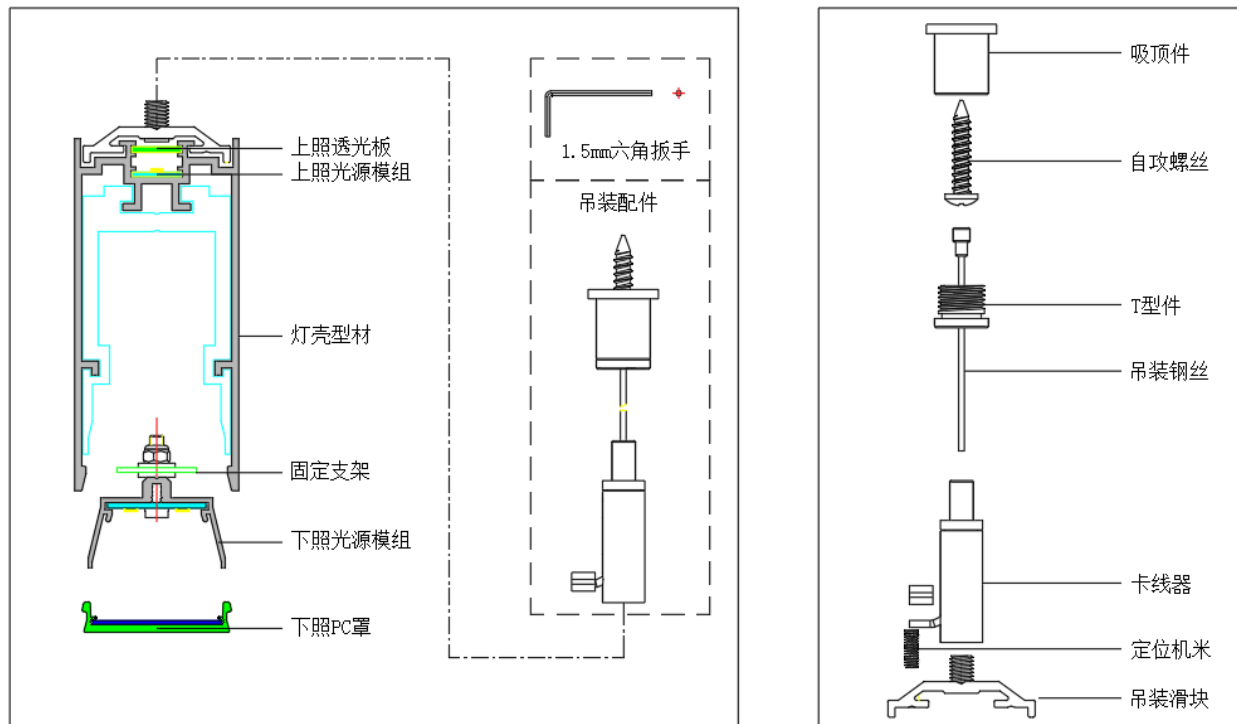


由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）


中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

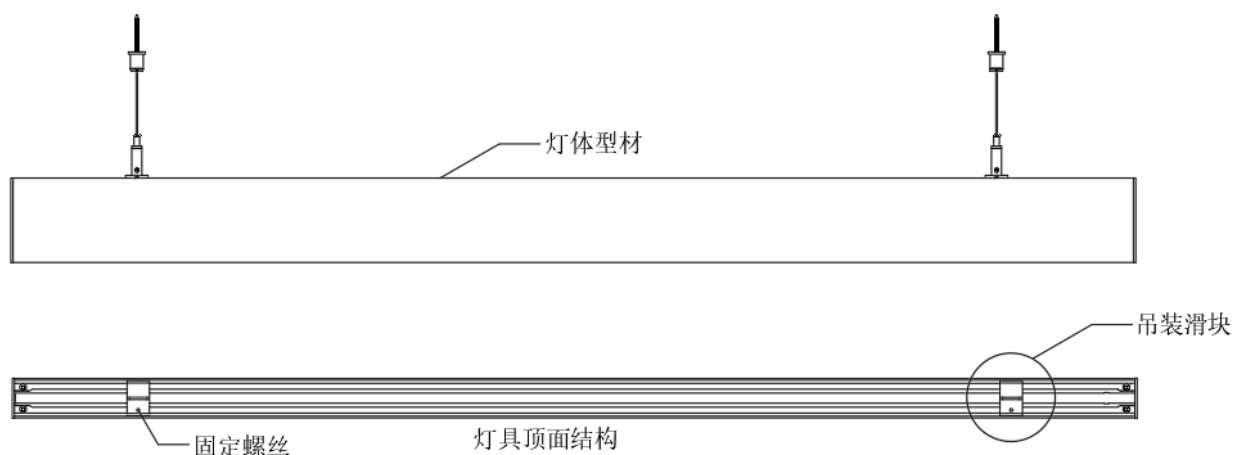


四、安装方式与步骤:


1. 按照吊装距离 L 的尺寸，用螺丝刀或电动工具锁紧安装螺丝把吸顶件固定在天花板上。

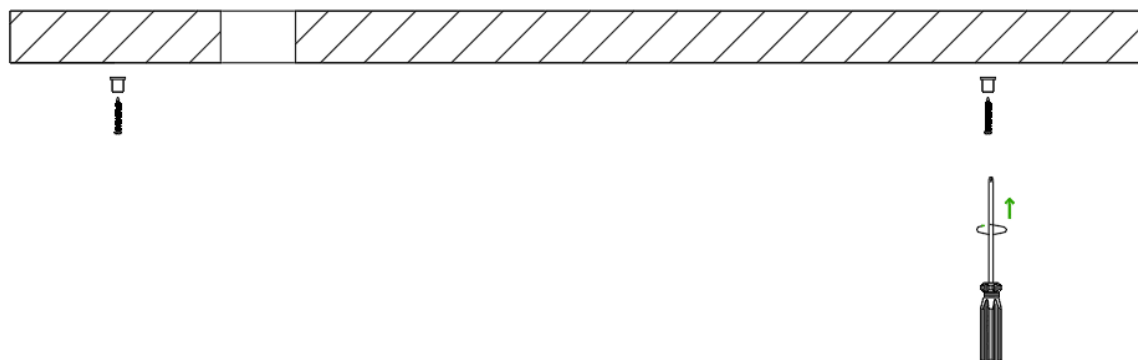

2. 将 T 型件拧紧固定到吸顶件上。

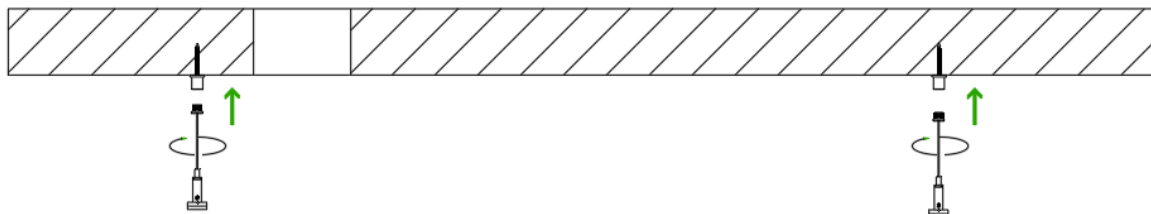

3. 调整吊装滑块到合适位置, 用六角扳手锁紧滑块上的固定螺丝, 固定滑块位置; 按压卡线器可调节灯具安装高度。

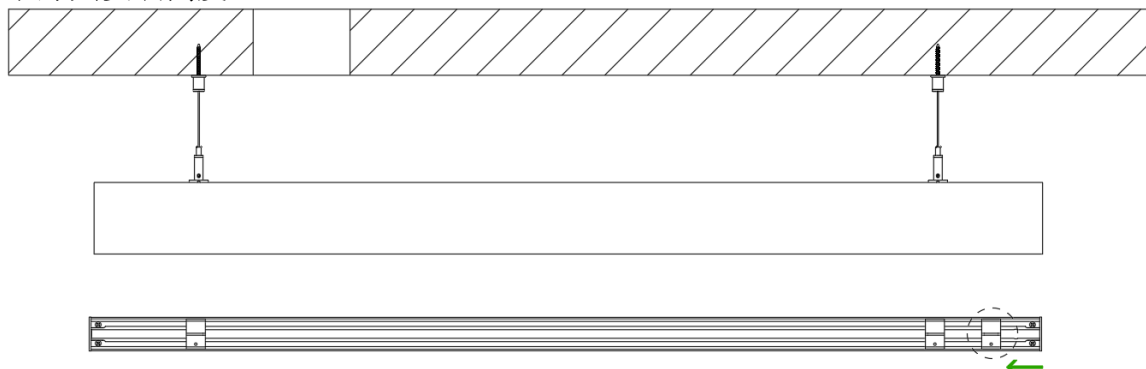

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

4. 如图所示将灯具电源输入线接入到电源, L 为火线, N 为零线, $\oplus$ 为地线, 输入电压为 AC 220V~240V 50/60Hz。点亮灯具完成灯具安装。

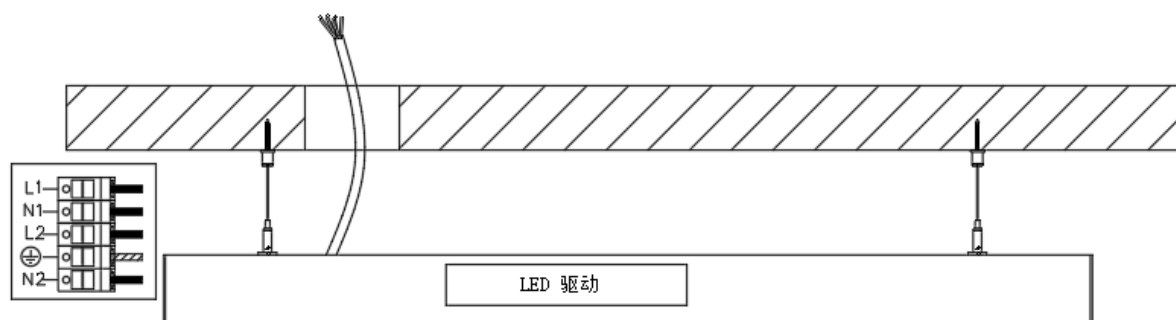

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）