


安装说明书



一、使用声明

1. 请阅读所有说明, 并仔细阅读安装注意事项;
2. 只适用于室内安装使用 (不可用于潮湿环境);
3. 灯具的安装和测试, 须要有专业资质从业人员操作;
4. 安装之前请务必关掉电源, 以防止触电;
5. 保留说明书, 以备使用参考。

二、灯具尺寸：长 L*宽 W*高 H。

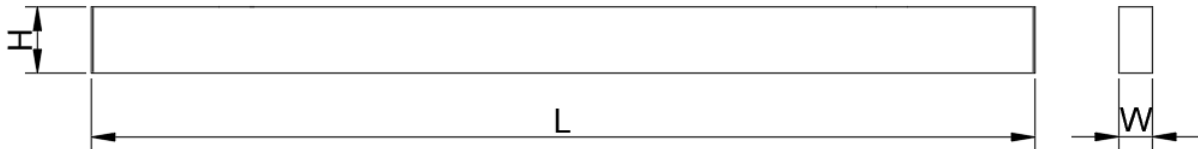

三、灯具结构与配件：自攻螺丝。

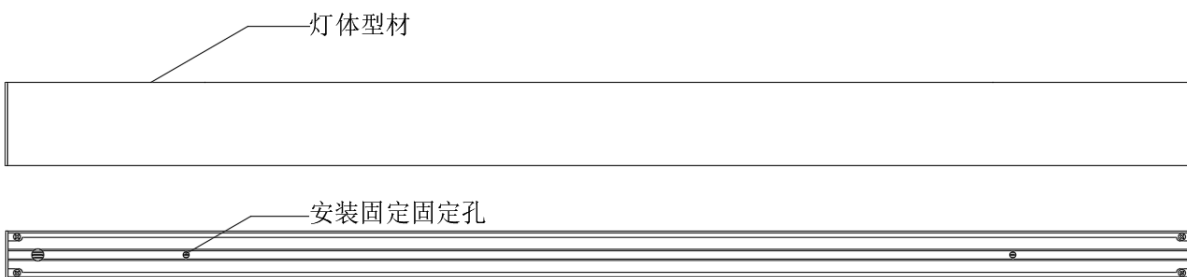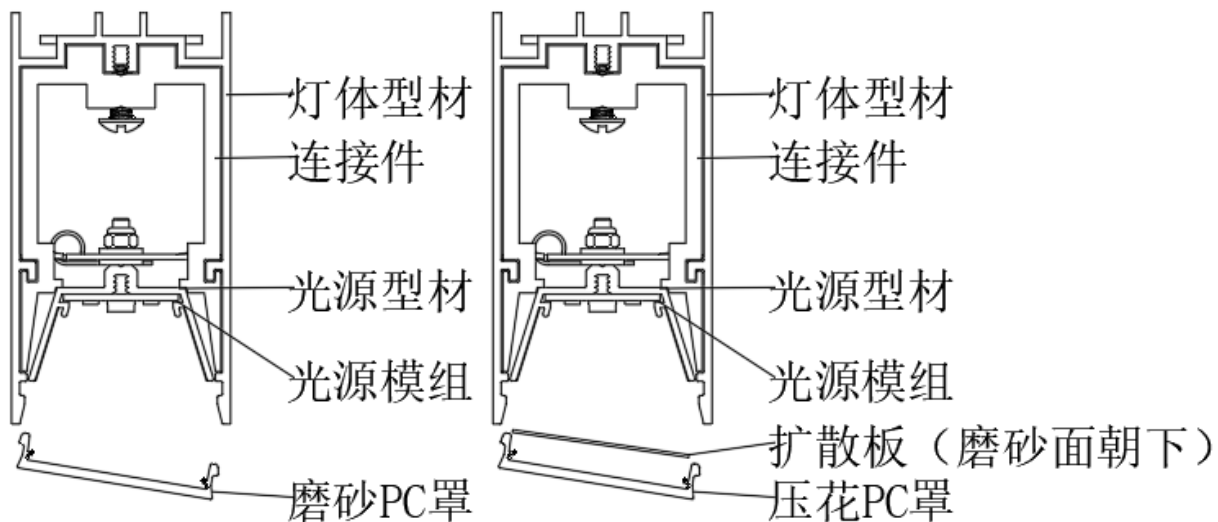

灯具顶面结构

四、安装方式与步骤：

1. 灯具安装前依次取下两端的拨片以及面罩，再用螺丝刀将旋转螺丝解锁，取下光源模块和光源型材。


由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司


地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品


地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

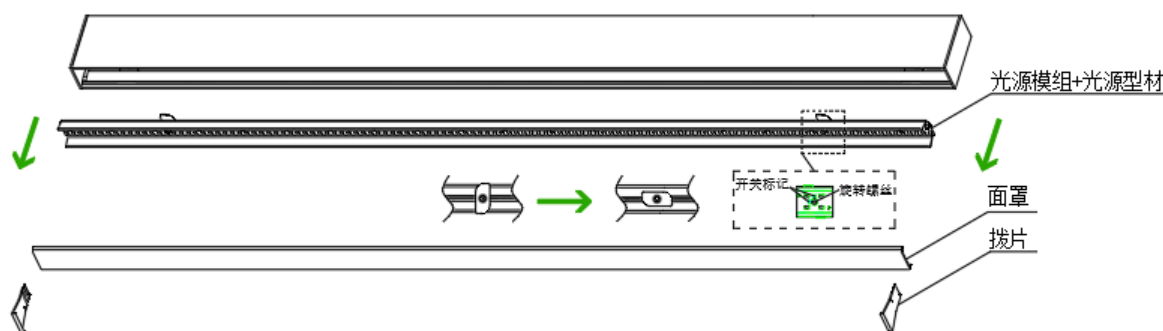


2. 灯具电源输入线接入到电源, L 为火线, N 为零线, $\oplus$ 为地线, 输入电压为 AC 220V~240V 50/60Hz。安装螺丝对准灯具型材安装孔, 用螺丝刀或电动工具锁紧安装螺丝把灯体型材固定在天花板上。

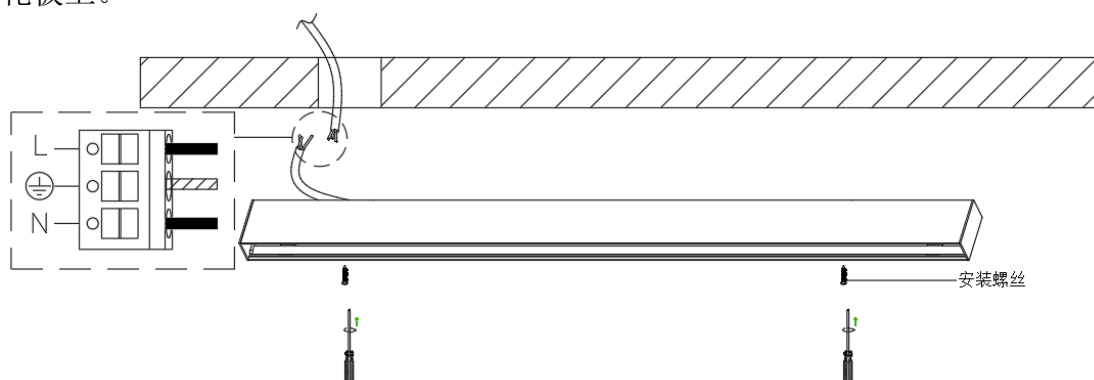

3. 将光源模块、光源型材装入灯体型材内, 再用螺丝刀将旋转螺丝锁紧, 再把面罩和端盖依次装入灯体型材。

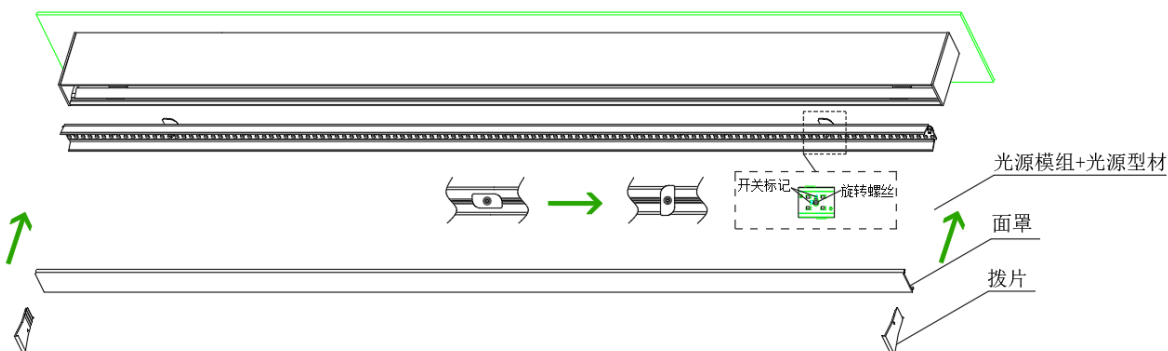

4. 点亮灯具完成灯具安装。

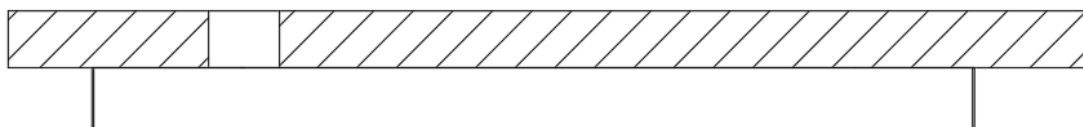

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 華格照明科技（上海）有限公司

地址 : 中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）