




SWALLOW 系列轨道灯 使用说明书

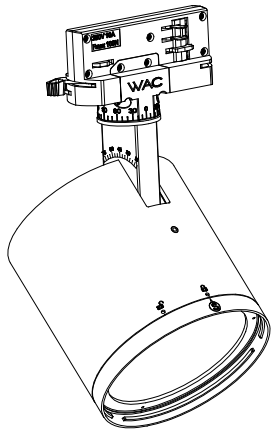

型号:TL41*/TL42*/TL43*

四、灯具调节

灯具可水平 360 度旋转，以及垂直 90 度旋转调节定位,具体说明如下图:

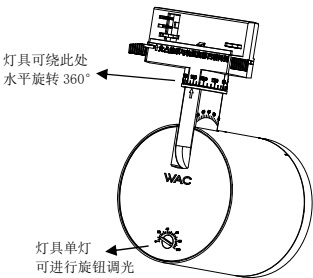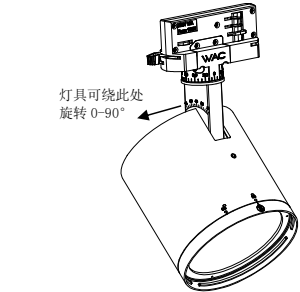

5


安装声明:

1. 安装前请仔细阅读说明书;
2. 此灯具与华格 W 轨道系统配合使用 (使用其它品牌轨道可能不兼容此灯具), 配用导轨参数为 输入电压: AC 220-240V; 最大电流: 16A ;
3. 具有 0-10V、DALI 调光功能的灯具, 切勿将轨道调光线接入市电, 以防引起轨道系统火灾;
4. 需要由有资质的电工安装;
5. 只适用于室内安装使用 (不可用于潮湿环境);
6. 按控制系统时, 灯具需要与调光系统提前做好匹配性测试;
7. 保留说明书, 以备参考使用。

注意: 为防止触电以及避免损坏灯具, 在安装、维护、更换附件前请关闭电源, 不允许带电进行安装。

一、轨道进电示意图:

1. 灯具轨道头为单回路供电, 具备 0-10V、DALI 调光功能, 请确保轨道进电头接线与下图一致。

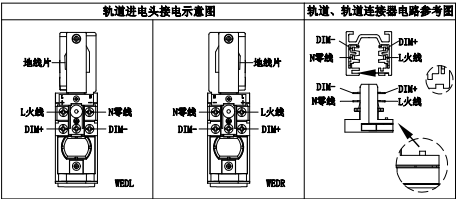

轨道左进电接电图



轨道右进电接电图

注: 需区分进电头方向, 轨道连接器安装方向。

2


五、灯具附件的安装 (附件需单独购买):

将前盖顺时针旋转, 转到开锁位置后, 停止转动, 可以将前盖从灯上取出 (如下图所示)。

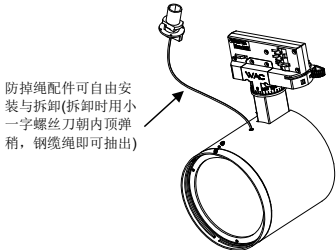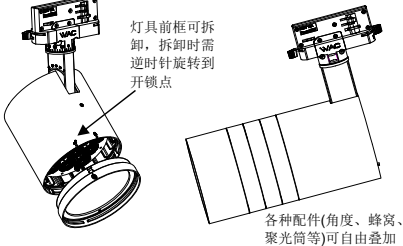

6

2. 灯具轨道头为三回路供电, 无 0-10V、DALI 调光功能, 请确保轨道进电头接线与下图一致。

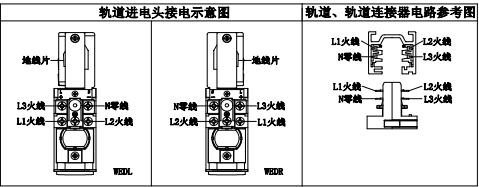


轨道左进电接电图

轨道右进电接电图

二、装配导轨灯连接器


1. 装配前保证锁紧手柄和导电手柄处于垂直 90° 状态,
2. 装配前将导轨灯连接器的凸台对准导轨的凹槽。

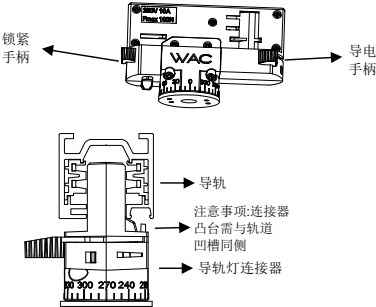

3


六、轨道系统安装方式、最大吊重:

1. 轨道系统只能吊装, 不能侧面安装; (图 6-1)
2. 轨道系统能够承受最大重量参考 (图 6-2), 该重量包括整个吊挂系统的重量;
3. 单个接合器能够承受最大负重为 10kg, 按灯具的正常安装位置将负重加于接合器上 (10-2)。

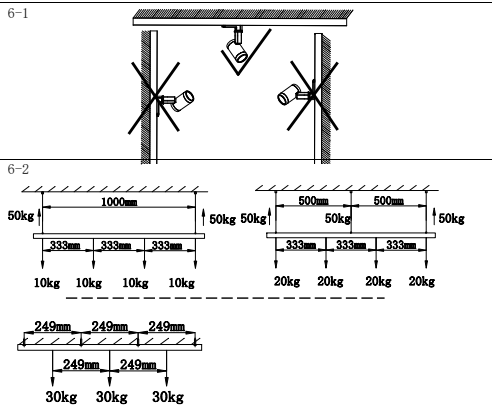


7

3. 导轨连接器卡入轨道后将锁紧手柄与导电手柄旋转到 180° 状态, 并确认两个手柄越过卡点并接触到位。

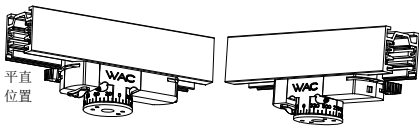

4. 导轨连接器档位切换:

- 1) 三回路导轨连接器有档位切换开关, 开关中间线为定位点, 前、后拨动可切换到对应的 2、1 档 (出货默认档位是第 3 档)
- 2) 单回路导轨连接器 (具备 0-10V、DALI 调光功能) 无档位切换功能。

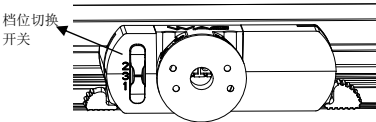

三、取下导轨灯连接器

取下导轨连接器与安装导轨灯连接器程序相反

4

WAC
華格照明科技（上海）有限公司

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权
中国营销总部: 华格照明科技（上海）有限公司
地 址: 中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）
中国工厂: 东莞华明灯具有限公司出品
地 址: 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）