


安装声明：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 灯具可嵌入安装天花板表面，但不要在灯具上方覆盖隔热物和可燃物，以避免引发火灾；
5. 玻璃如有开裂，请立即更换；
6. 请勿将灯具安装于不稳定，不坚固的天窗上，以避免灯具坠落；
7. 保留说明书，以备使用参考。

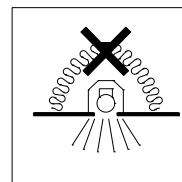


警告：见标志。无论什么情况下，灯具均不能被隔热衬垫或类似材料覆盖

灯具安装接线：


1. 按灯具规格型号选择相应天花开口尺寸，安装最小空间，安装天花板厚度（如下图表格）；

灯具规格型号	天花开孔尺寸(Φ)	灯具高度(H)	可安装天花板厚度范围 (D)
ER22F*	Φ 63mm	68mm	1~25mm
ER23F*	Φ 93mm	95mm	1~40mm
ER24F*	Φ 116mm	120mm	1~40mm
ER25F*	Φ 145mm	150mm	1~40mm

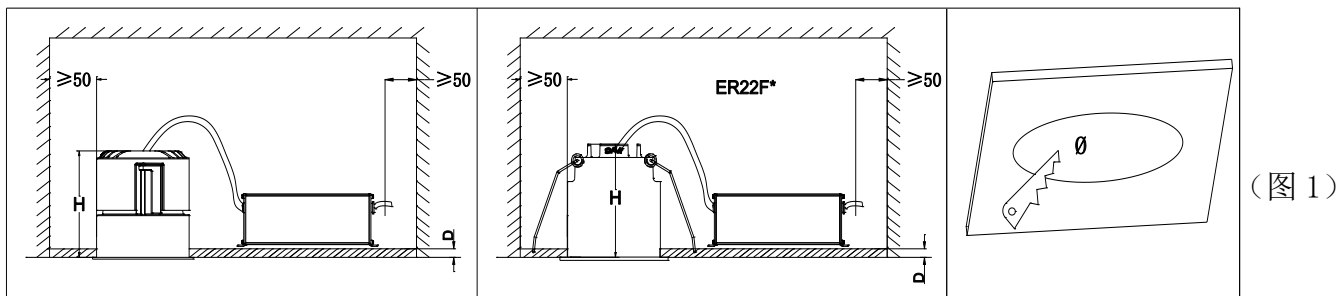


(图 1)

2. 灯具接线：依据**电源线输入标贴**上电压要求接好线；如有调光版本，请注意调光线+/-极，不要接错。
注意线材连接处防水处理(见图 2)

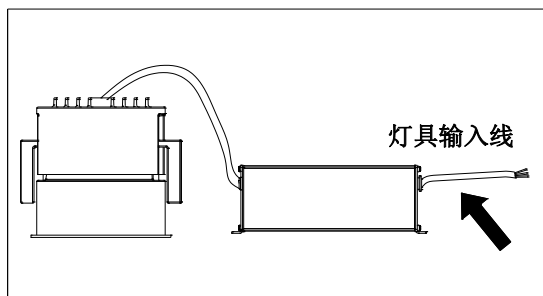

(图 2)


3. 灯具安装：拔出反射罩，将电线和驱动盒送入到天花板的挖孔内（见图3），将灯具贴紧天花，一手按住灯边一手向上用力并顺时针旋转安装螺丝，直到安装支架卡紧天花板（见图4），然后将反射罩装入灯具面框内（见图5），ER22F安装方式见图6。

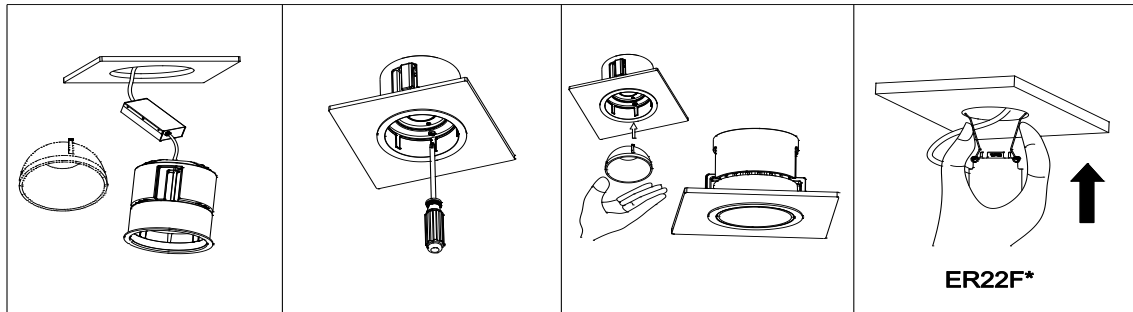

（图 3-6）

灯具拆除维护：

1. 灯具拆除：用手或一字螺丝刀撬起反射罩小口边沿，将反射罩撬出（图7）；逆时针旋转安装螺丝至支架旋进散热器即可拆下灯具（图8）；注：若使用电动工具，扭矩不宜太大。

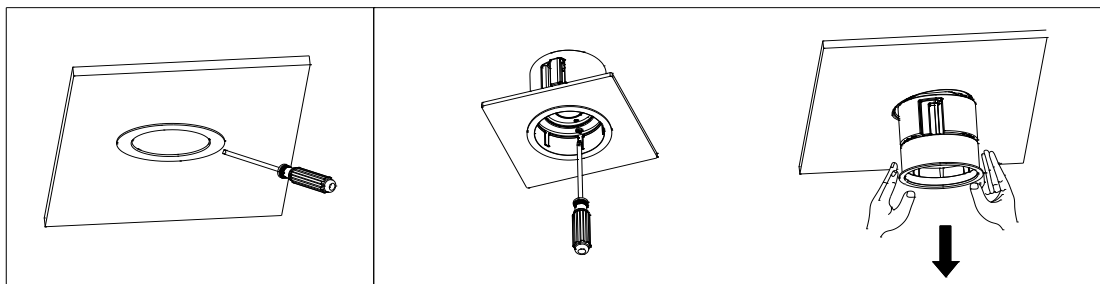

（图 7-8）