


WAC

華格照明科技（上海）有限公司

MERE 系列轨道灯 使用说明书

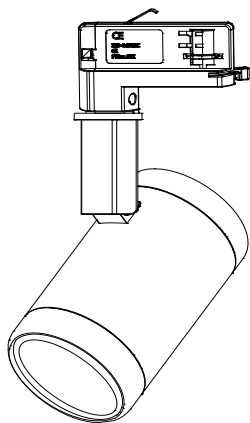

型号：TL35/TL36/TL37/TL38


安装声明:

1. 安装前请仔细阅读说明书;
2. 此灯具与华格 W 轨道系统配合使用 (使用其它品牌轨道可能不兼容此灯具), 配用导轨参数为 输入电压: AC 220-240V; 最大电流: 16A ;
3. 此系列灯具具有 0-10V、DALI 调光功能, 切勿将轨道调光线接入市电, 以防引起轨道系统火灾;
4. 需要由有资质的电工安装;
5. 只适用于室内安装使用 (不可用于潮湿环境);
6. 接控制系统时, 灯具需要与调光系统提前做好匹配性测试;
7. 保留说明书, 以备参考使用。

注意: 为防止触电以及避免损坏灯具, 在安装、维护、更换附件前请关闭电源, 不允许带电进行安装。

一、轨道进电示意图:

灯具具备 0-10V、DALI 调光功能, 请确保轨道进电头接线与下图一致。

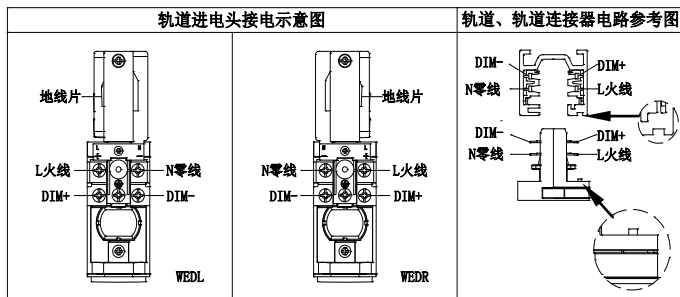



轨道左侧接电图

轨道右侧接电图


注: 需区分进电头方向, 轨道连接器安装有方向。

二、装配连接器


1. 装配前确保导电片处于回收状态(完全藏于连接器内)，确保连接器凸台与轨道凹槽同侧，如下图所示：
2. 连接器卡入轨道后用力将“导电拨杆”顺时针拨到卡扣处导通(有明显的”咔嚓”一声)。注：取下连接器与安装的顺序相反。

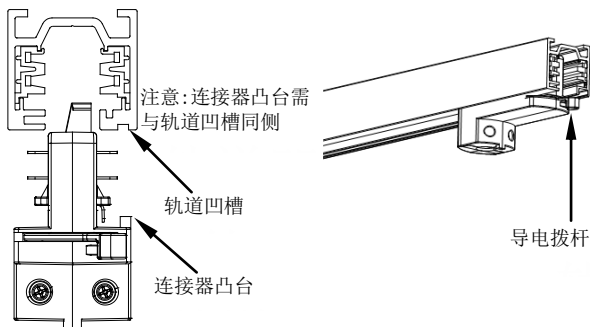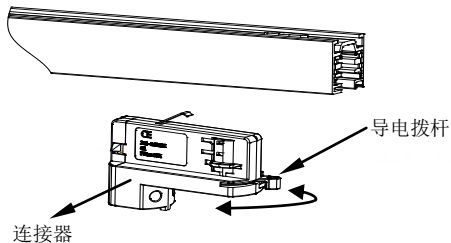


三、灯具尺寸(单位: mm):

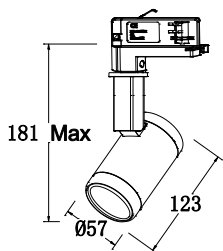


TL35

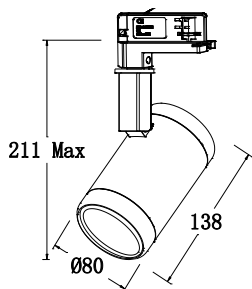

TL36

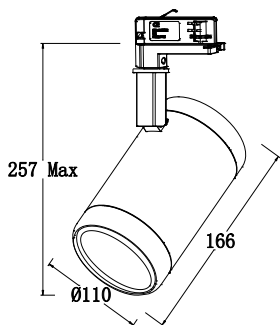

TL37

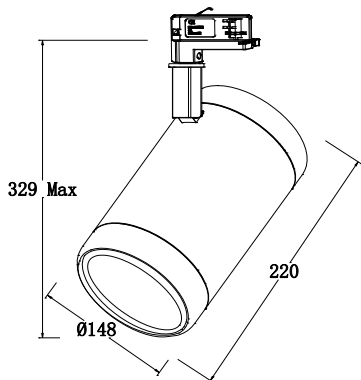

TL38

四、灯具调节

1. 灯具安装好后，灯身可垂直方向旋转 90° ，
水平方向旋转 365° ，具体说明如右图；

2. 灯具具有旋钮/0-10V 调光功能；

3. 灯具可更换 DALI、无线调光功能。

灯具可绕此
处旋转 90°

灯具可绕此处
旋转 365°

五、调角灯具光斑调节(定角系列不具备此功能)




六、调光控制组件更换：

1. “0-10V&旋钮”调光控制模块可以**相互更换**“DALI、无线”调光控制模块；

2. 操作步骤：


- ①将“固定圈”逆时针旋出，将“0-10V&旋钮”调光控制模块拔出；
- ②将准备好的“调光控制模块”七芯接头公座和驱动母座**对正位置**后插紧；
- ③将“固定圈”顺时针旋紧，调光控制模更换完成。

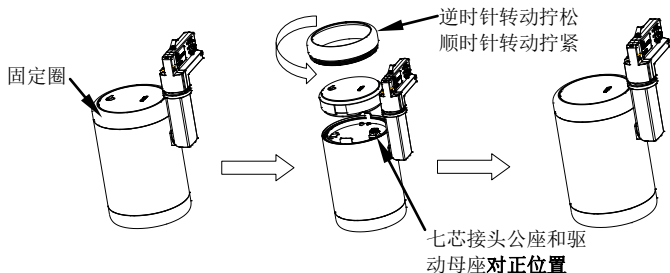

七、单颗透镜更换安装(小角度系列不具备此功能):

1. 透镜拆换说明: 用手将“前框”轻轻左右晃动的同时并向外拔出, 当看见弹珠露出后, 将前框拔出, 需**轻放轻拿**, “前框”有防坠绳不会掉地上; (图 7-1)
2. 用手捏着透镜组件逆时针旋转, 从灯具上取出 (图 7-2); 然后将准备好的透镜组件“扣位”对准支架上的“扣槽”, 向右旋转, 听到哒声或紧了, 完成透镜组件更换; (图 7-3)
3. 前框安装: 前框上的塑料件有 2 个缺口, 对准灯身上两侧定位筋, 一侧较宽有“红色标识”, 一侧较窄“无标识”, 按下去听到哒声完成前框安装; (图 7-4)
4. 调焦透镜组件可以更换定角透镜组件(两者可以互换): 将前框拔出后, 用手轻轻向外掰开塑料件的两个钩子, 然后将调焦透镜组件旋出后放好 (图 7-5), 然后换重复第 2 步操作 (图 7-3), 即可完成**调焦**更换**定角**;


注: 灯具图片、AD 头仅为参考, 以实际型号为准。

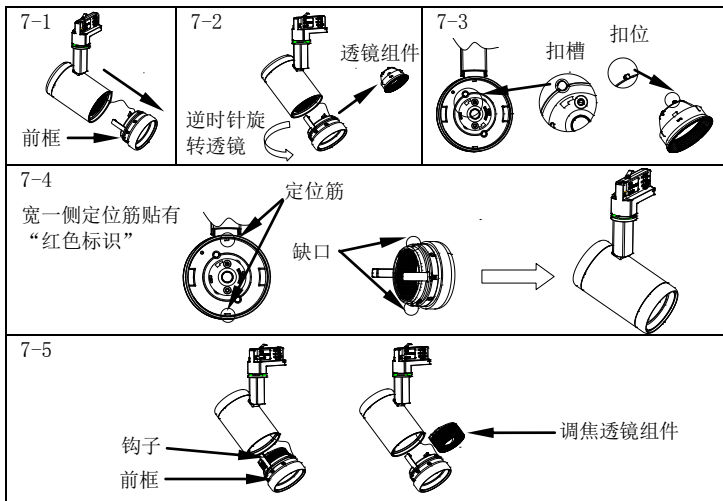

八、多颗透镜更换安装(小角度系列不具备此功能):

1. 透镜拆换说明: 用手将“前框”轻轻左右晃动的同时并向外拔出, 当看见弹珠露出后, 将前框拔出, 需**轻放轻拿**, “前框”有防坠绳不会掉地上; (图 8-1)
2. 用手按压透镜组件上的“弹扣”, “弹扣”弹起取出灯具上的透镜(图 8-2); 然后拿出准备好的透镜, 将“弹扣柱”对准灯身的“扁位卡扣”, 用手按弹扣, 当听到哒声, 就完成透镜更换; (图 8-3)
3. 前框安装: 前框上的塑料件有 2 个缺口, 对准灯身上两侧定位筋, 一侧较宽有“红色标识”, 一侧较窄“无标识”, 按下去听到哒声完成前框安装; (图 8-4)

注: 灯具图片、AD 头仅为参考, 以实际型号为准。

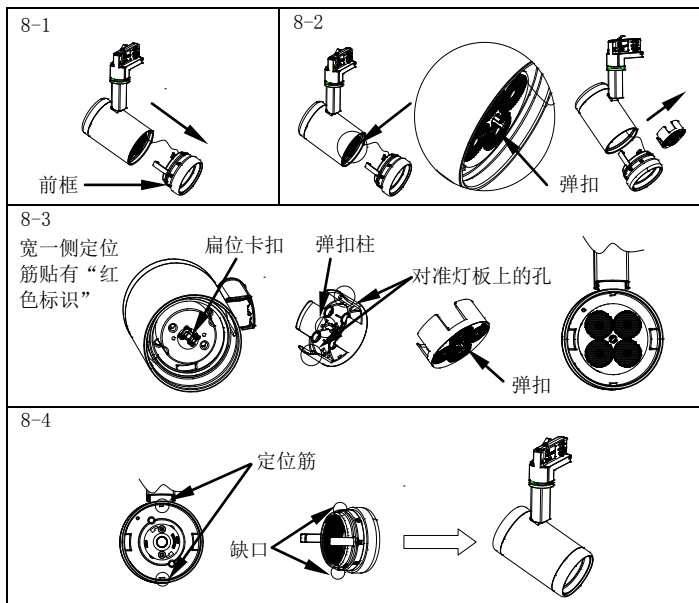


九、光学板配件更换安装：

1. 玻璃和光学板等配件请参考产品规格书，拆换配件说明如下：

注：灯具图片、AD 头仅为参考，以实际型号为准；

如图（9-1）用手捏住“出光圈”逆时针旋转，将“出光圈”从灯具上取下，然后取出配件，并将新的玻璃或配件装入灯具，顺时针旋转“出光圈”完成更换。

2. 如图（9-2）洗墙板可以直接替换玻璃，洗墙板安装时**凹凸面朝向光源**，前框上的缺口对正洗墙板上耳朵安装好。

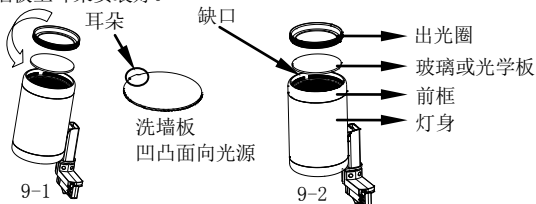

3. 蜂窝配件请参考产品规格书，拆换蜂窝说明如下(图 9-3)：

a. 用手捏住“出光圈”逆时针旋转，将“出光圈”取出，如下图所示；

b. 将“蜂窝”或“玻璃”更换，顺时针旋紧“出光圈”完成更换；


注：更换配件时，蜂窝有大凸台面朝外。

4. 聚光筒配件请参考产品规格书，拆换聚光筒说明如下(图 9-4)：

a. 用手捏住“出光圈”逆时针旋转，将“出光圈”取出，如下图所示；

b. 将“聚光筒”装入灯身，替换“出光圈”，顺时针旋紧完成更换；


注：更换配件时，每类配件最多同时只加装一个。

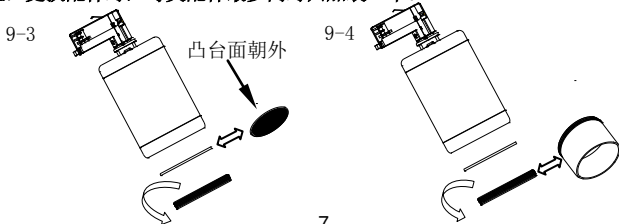


十、轨道系统安装方式、最大吊重：

1. 轨道系统只能吊装，不能侧面安装；(图 10-1)
2. 轨道系统能够承受最大重量参考 (图 10-2)，该重量包括整个吊挂系统的重量；
3. 单个接合器能够承受最大负重为 10kg，按灯具的正常安装位置将负重加于接合器上(10-2)。

10-1

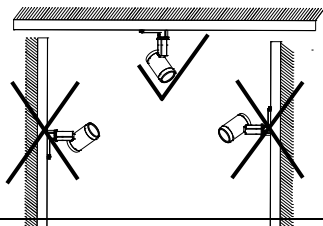

10-2

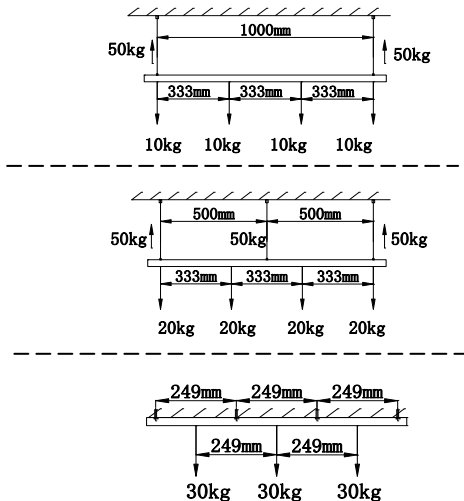

WAC

華格照明科技（上海）有限公司

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地 址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中 国 工 厂：东莞华明灯具有限公司出品

地 址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）