

安装声明:

- 1. 安装前请完整阅读说明书。
- 2. 灯具系统需由有资格的专业电工安装,并符合国家和地方的法律法规。
- 3. 为了减少火灾,触电和人员受伤的危险,在安装或修改系统前,必须关闭电源总开关。
- 4. 请保留本说明书用于将来维护作参考。
- 5. 不按说明书安装灯具而出现的故障,将没有质量保证。

安装配件(随机配送):



安装步骤与接线:

接线盒:开口尺寸为 118X74mm。防水接头通过的防水电源线直径为 \$\phi\$ 6-8mm。


- 1, 室外安装接线盒, 必须保证其密封, 不漏水。
- **2**, 灯具与接线盒电线连接如下: 灯具棕色连接线接火线,蓝色连接线接零线,黄绿色连接线接地线,接线盒上的地线与灯上面的地线以及输入地线接在一起(如图 **1** 所示)。

注意:接好线后,必须在线帽内灌满防水硅胶,所有线材裸铜部分不可外露,胶水固化过程中应避免胶水流动导致防水失效,待胶水完全固化后才可以进行下一步安装,可以多个灯具(多达 200)并联使用。

3,将所有的电线与连接端子放入到接线盒内再安装灯具(如图2所示)。

注意:在室外或室内潮湿环境安装时,需要保持安装位置干燥,为了防止灯具内部渗水,必须使用室外防水硅胶 (GE RTV-162 或其它同规格产品)填充在灯具背面与接线盒外表面之间的缝隙里(如图 2 箭头所示)。

4, 安装面盖, 将面盖扣上(如图3)并用配的内六角扳手, 把止附螺丝拧紧(如图4)。

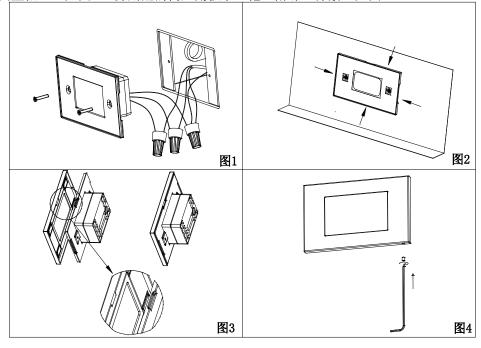

由"WAC"商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室(邮编 201204)

中国工厂: 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清凤路 390 号(邮编 523653)