

注意：

- 安装前请完整阅读说明书。
- 灯具系统需由有资格的专业电工安装，并符合国家和地方的法律法规。
- 为了减少火灾，触电和人员受伤的危险，在安装或修改系统前，必须关闭电源总开关。
- 请保留本说明书用于将来维护作参考。
- 不按说明书安装灯具而出现的故障，将没有质量保证。

框架建筑安装：

1. 折掉安装支架上三个可调节支架（图 A）。
2. 用金属螺丝锁紧安装支架（图 1a）。
注意：根据石膏板或木板的厚度调节安装支架到合适位置。
3. 把 3 个橡胶垫圈分别套在 3 个螺丝上，然后用螺丝把接线盒和安装支架固定在一起（图 1b、1c）。
注意：室内安装，可以不用橡胶垫圈，请按照国家电气法规和地方法规接线。
4. 在石膏板（或其它材料）上挖一个直径为 80mm 的孔，然后把安装支架嵌入到里面（图 1d）。
5. 去除密封垫圈表面离型纸，将其粘在灯具的背面（图 2）。
注意：室内安装，可以不贴密封垫圈。
6. 灯具与电线连接如下：灯具棕色连接线接火线，蓝色连接线接零线，黄绿色连接线接地线（图 3）。
注意：可以多个灯具（多达 200）并联使用，防水接头通过的防水电源线直径为 $\phi 6-8\text{mm}$ 。
7. 将所有的电线与连接端子放入到接线盒内再安装灯具。
注意：在室外安装时，需要保持安装位置干燥，为了防止灯具内部渗水，必须使用室外防水硅胶（GE RTV-162 或其它同规格产品）填充在灯具背面密封垫圈与安装表面之间的缝隙里。
8. 把两个橡胶垫圈套在两个螺丝上，然后用螺丝将灯具与接线盒锁紧（图 4）。
（注：WAC 提供灯具，安装支架，密封垫圈，安装螺丝，橡胶垫圈）。

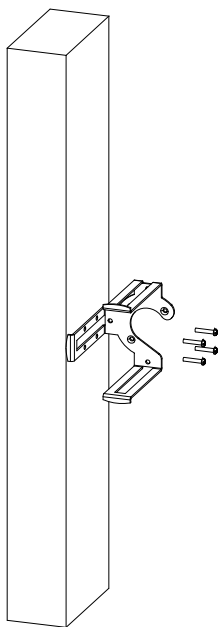


图 1.a

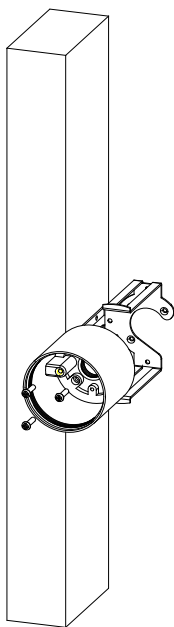


图 1.b

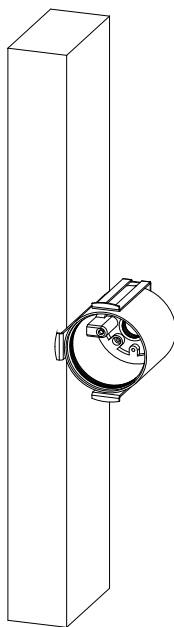


图 1.c

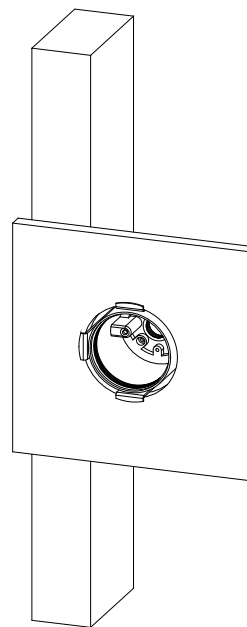


图 1.d


由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）


中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

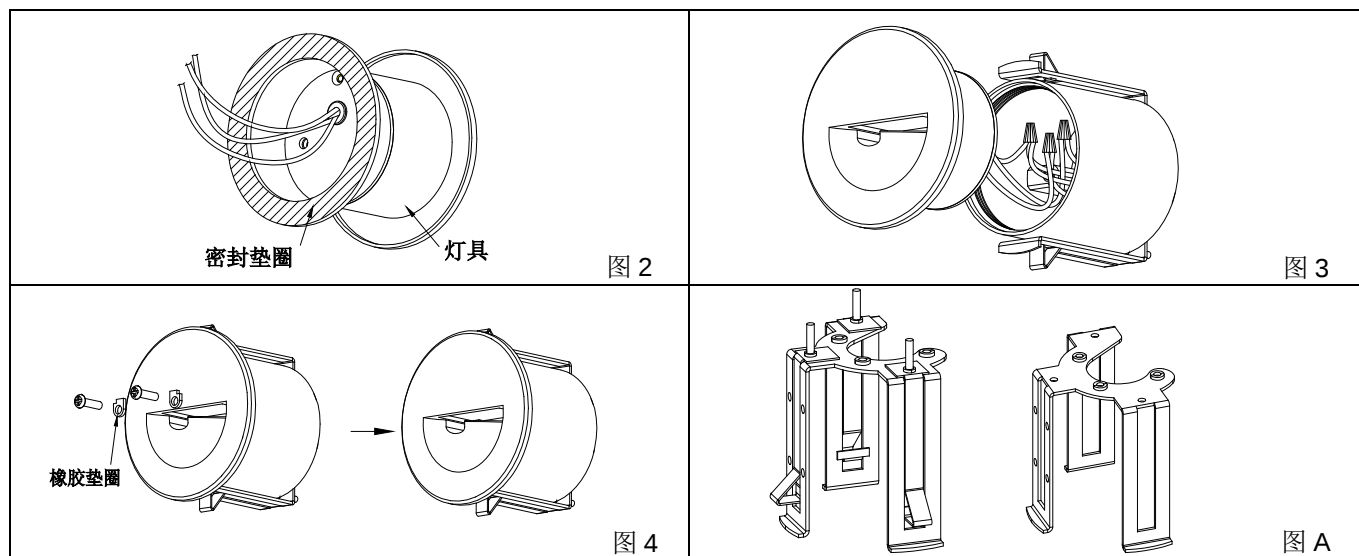

在石膏板或夹板上安装灯具：

1. 在石膏板的表面上（或其他材料）上挖一个直径为 80mm，深度至少为 102mm 的孔，以便装入灯具，穿过孔，拉电源线。
2. 从安装支架上松开三个调节支架（图 A）。拉出电源线贯通孔背面的安装支架，然后将安装支架与调节支架一起塞入到孔里（图 5）。
3. 使用十字螺丝刀，通过调节螺丝保证安装支架与石膏板上孔的边缘接触良好。
4. 把三个橡胶垫圈分别套在三个螺丝上，然后用螺丝将电器盒与安装支架固定在一起（图 6）。
注意：室内安装，不需要橡胶垫圈。请按照国家电气法规和地方法规接线。
5. 去除密封垫圈表面离型纸，将其粘在灯具的背面（图 2）。
注意：室内安装，可以不贴密封垫圈。
6. 灯具与电线连接如下：灯具棕色连接线接火线，蓝色连接线接零线，黄绿色连接线接地线（图 3）。
注意：可以多个灯具（多达 200）并联使用，防水接头通过的防水电源线直径为 $\Phi 6-8\text{mm}$ 。
7. 将所有的电线与连接端子放入到接线盒内再安装灯具。
注意：在室外安装时，需要保持安装位置干燥，为了防止灯具内部渗水，必须使用室外防水硅胶（GE RTV-162 或其它同规格产品）填充在灯具背面密封垫圈与安装表面之间的缝隙里。
8. 把两个橡胶垫圈套在两个螺丝上，然后用螺丝将灯具与接线盒锁紧（图 4）。

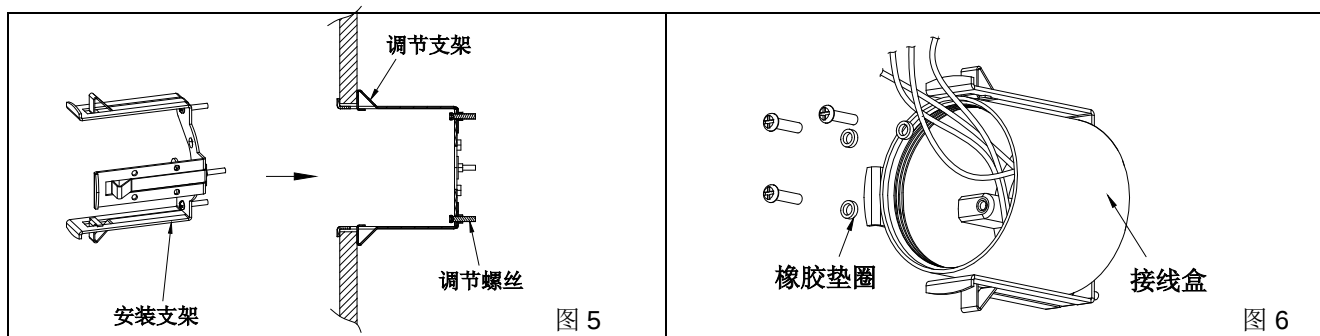

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

在墙壁上安装灯具：

1. 折掉安装支架上三个可调节支架（图 A）。
2. 在墙壁上挖一个直径为 80mm，深度至少为 102mm 的孔，以便装入灯具，穿过孔，拉电源线。
3. 把 3 个橡胶垫圈分别套在 3 个螺丝上，然后用螺丝把接线盒和安装支架固定在一起（图 1b、1c）。

注意：室内安装，不需要橡胶垫圈。请按照国家电气法规和地方法规接线。

4. 去除密封垫圈表面隔离纸，将其粘在灯具的背面（图 2）。

注意：室内安装，可以不贴密封垫圈。

5. 灯具与电线连接如下：灯具棕色连接线接火线，蓝色连接线接零线，黄绿色连接线接地线（图 3）。

注意：可以多个灯具（多达 200）并联使用，防水接头通过的防水电源线直径为 $\phi 6-8\text{mm}$ 。

6. 将所有的电线与连接端子放入到接线盒内再安装灯具。

注意：在室外安装时，需要保持安装位置干燥，为了防止灯具内部渗水，必须使用室外防水硅胶（GE RTV-162 或其它同规格产品）填充在灯具背面密封垫圈与安装表面之间的缝隙里。

7. 把两个橡胶垫圈套在两个螺丝上，然后用螺丝将灯具与接线盒锁紧（图 4）。

8. 对于安装到墙壁中的灯具，接线盒被完全密封。灯具与接线盒装配好后，边缘用灰泥填平（图 8a、8b）。

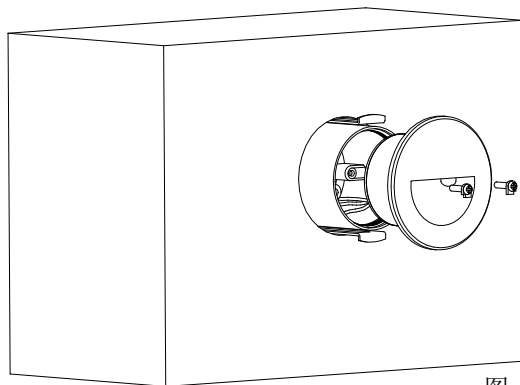


图. 8a

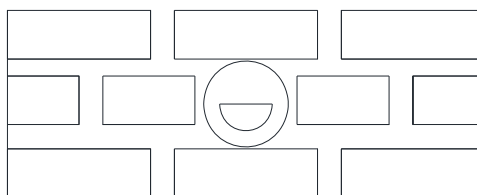


图. 8b

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）