


安装声明：

1. 安装前请完整阅读说明书。
2. 灯具系统需由有资格的专业电工安装，并符合国家和地方的法律法规。
3. 为了减少火灾，触电和人员受伤的危险，在安装或修改系统前，必须关闭电源总开关。
4. 请保留本说明书用于将来维护作参考。
5. 不按说明书安装灯具而出现的故障，将没有质量保证。



安装步骤与接线：

（WL5105 与 WL5205 除前面面盖不一样，其它一样，这里以 WL5105 为例做安装说明）



1. 用内六角螺丝扳手将面盖打开，用手往外将 LED 模组从灯身里拉出（注意不要松动滚花螺丝），将面盖和模组放于干净位置，先存放起来。

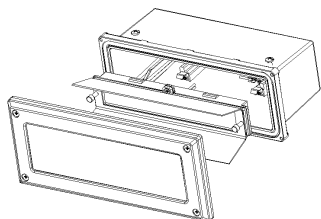


2. 把直径 6-8mm 的圆形防水线从灯身防水接头穿过，内部保留 150-200mm 的内部接线，锁紧防水接头螺母。

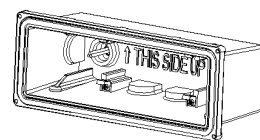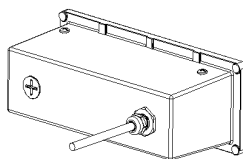



3. 按箭头向上，在灯身下侧用螺丝固定 2PCS 多孔板，用于稳定灯身在砖墙中的位置。

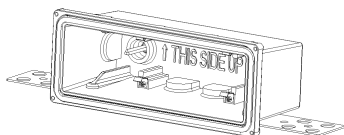


5. 继续砌砖，在灯身上方固定另外 2PCS 多孔板，使灯具稳固于砖墙上，这个过程不要用力过猛，避免损坏灯身，砌砖过程同时防止其它杂物进入灯身内。

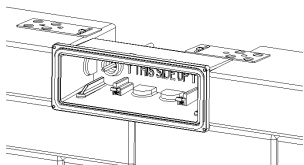


4. 把灯身嵌入一块标准砖块的位置，用泥浆在多孔板处稳定灯身的位置，灯身与墙面保持水平，保证灯身凸台后侧与最后墙面的距离 $L \geq 0$ (如下右图)，避免后续安装前盖与墙面碰到。

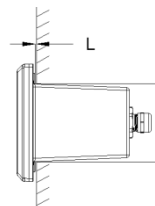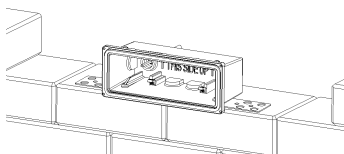

6. 模组与安装好的灯身接线，火线接火线，零线接零线，地线接地线。

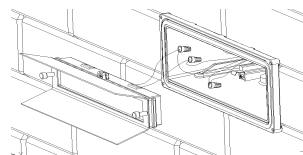

7. 模组卡入灯身内，安装面盖，完成安装。

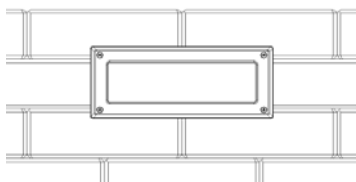

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司




地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

木墙和木楼梯的安装（仅局限于可以在木墙和楼梯后面操作, 木板厚度小于 15mm）:


1. 用内六角螺丝扳手将面盖打开，用手往外将 LED 模组从灯身里拉出（注意不要松动滚花螺丝），将面盖和模组放于干净位置，先存放起来。
2. 把直径 6-8mm 的圆形防水线从灯身防水接头穿过，内部保留 150-200mm 的内部接线，锁紧防水接头螺母。

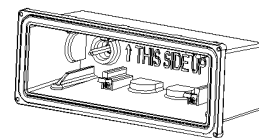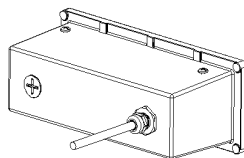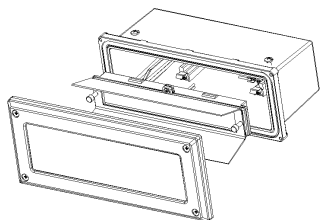


3. 在所安装的木板或者木楼梯上开孔，开孔尺寸如下：




4. 把灯身从开孔穿过。

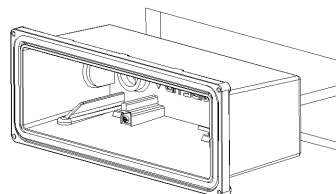

5. 从后侧用 4PCS L 形支架通过螺丝固定在木墙上。

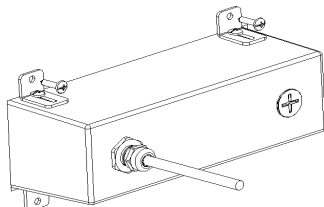

6. 模组与安装好的灯身接线，火线接火线，零线接零线，地线接地线。

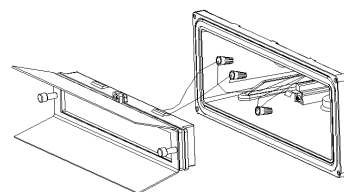

7. 模组卡入灯身内，安装面盖，完成安装。

