

产品型号:

本安装说明适用于 FUEGO COMPACT D110mm 埋地灯: EIR5TF;EIR6TF;EIR7TF;EIR8TF;EIR5TA;EIR6TA

安装声明:


- 1.安装前请仔细阅读说明书, 保留说明书, 以备使用参考;
- 2.为防止灯具长期泡水中, 底部要设置排水管或排水设置等;
- 3.为避免触电危险, 在安装、维护前请确认关闭电源, 请专业电工安装。
- 4.灯具接线图详见安装说明书末尾。

地面安装:

1. 在所需安装灯具的位置, 参考图表一以及图①进行开孔, 开孔深度 $\geq 110\text{mm}$;
注: ●孔底部建议放入碎石, 沙土等防积水, 如图①所示;
●灯具具有防水功能, 但考虑积水会对线材及接线的稳定性产生影响, 建议安装孔增加排水孔。
2. 按图②所示, 把预埋件(需要单独购买)放入挖好的孔内, 盖上 PVC 泥挡, 回填泥土;

灯具型号	开孔直径	预埋件型号
EIR5TF-*; EIR6TF-* EIR5TA-*; EIR6TA-* EIR7TF-*; EIR8TF-*	$\phi 106\text{mm}$	EIR5TF-RC001

图表一

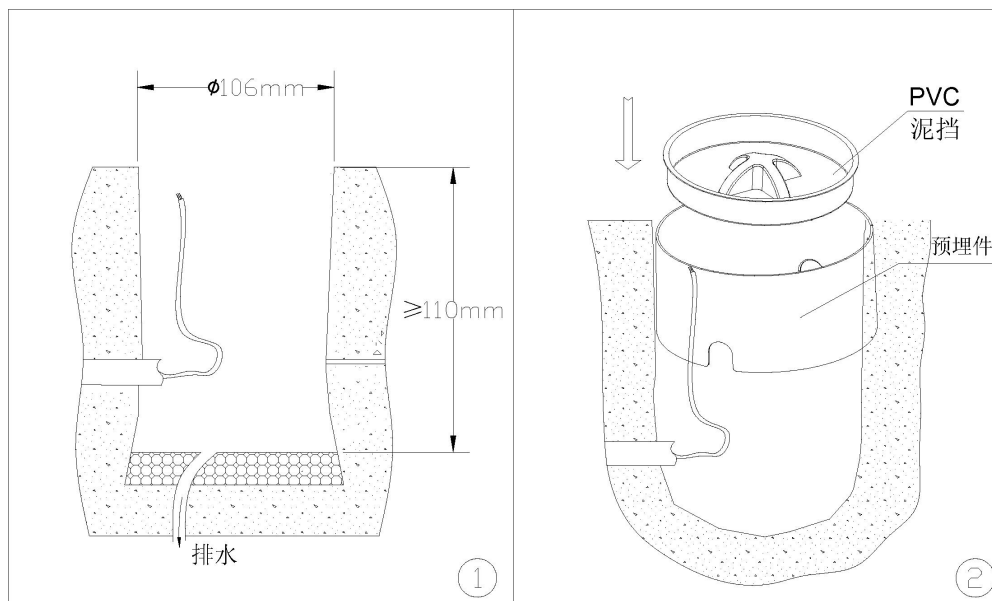

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部 : 華格照明科技（上海）有限公司

地址 : 中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）


中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

3. 按图③所示，将引线 with 灯具电源线连接，注意线材连接处需做防水处理，回填泥土面不可高于预埋件；

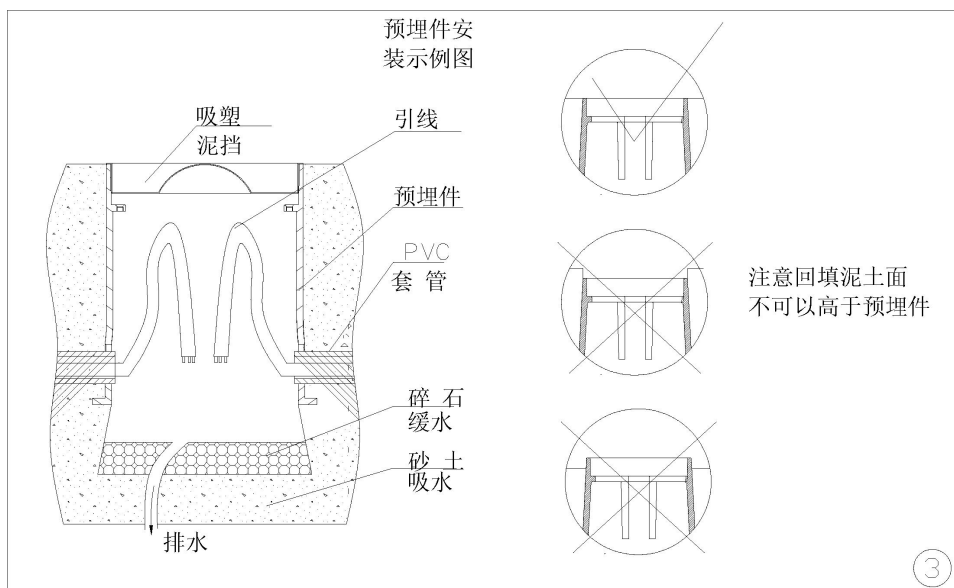

4. 按图④所示将灯具放入预埋件内，根据需要调整放入方向（水平 0-360 ° 可调）；

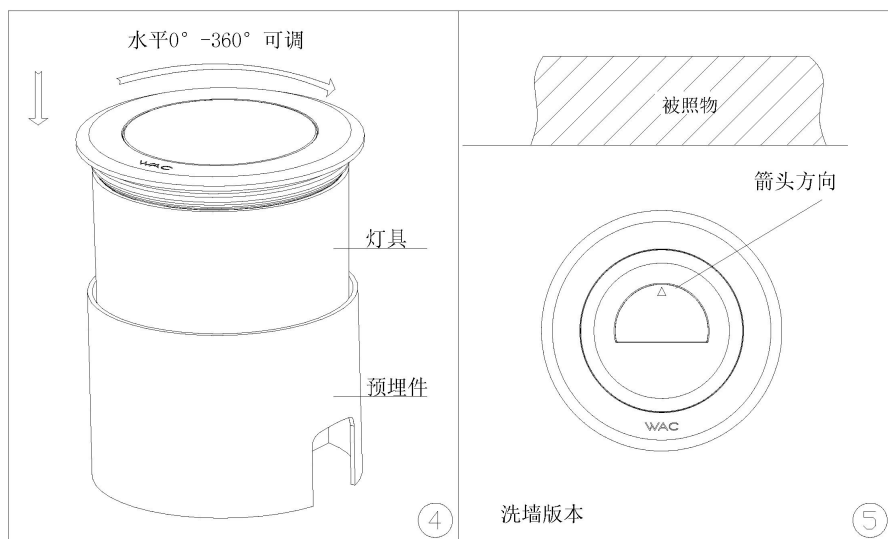

注：●注意洗墙版本灯具安装方向，灯具表面箭头需指向被照物(见图⑤)；

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）


5. 按图⑥清理灯具出光口表面，安装完成。



可调角版本说明:

产品可调角度版本说明:

- 1.用内六角扳手(2.5mm)拧出调节螺丝孔内的止付螺丝（见图①）；
- 2.把内六角扳手(3mm)放入调节孔内，转动扳手，即可调节角度(0 到-20 °)，将光源照射角度调到需要的角度即可（见图①、②）；
- 3.角度调节完后把止付螺丝拧回即可，平齐面盖。

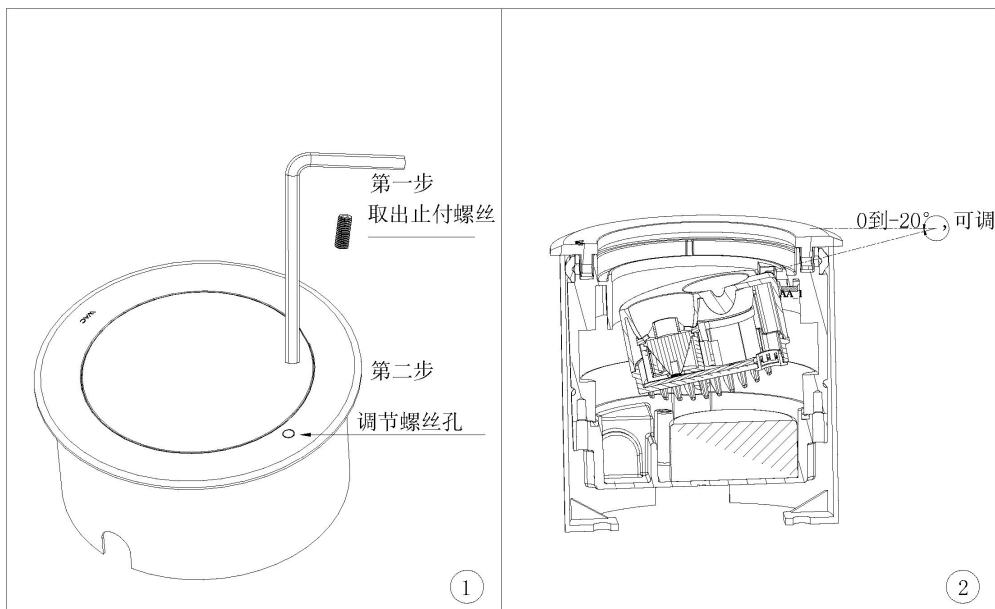

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

洗墙版本灯具安装距离示意图:


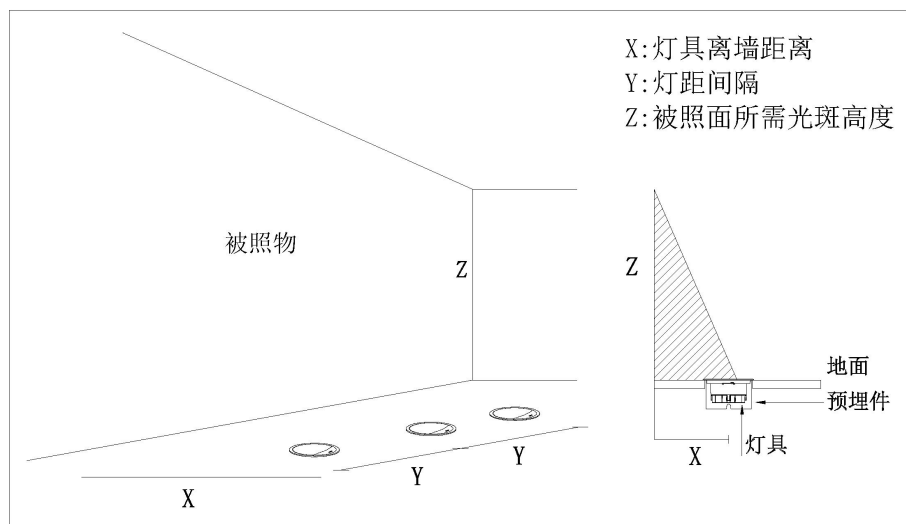


1. 安装距离常用参数见下表:

型号	X Max	Y	Z
EIR7TF*	0.5m	0.4m	2m

接线示意图:

将市电电源输入线与灯具电源线、调光器与调光线连接在一起（仅调光型号有调光线）。注意：接线处必须做防水处理，黄绿线是地线（ $\oplus$ ），棕色线是火线，蓝色线是零线，调光线红色是正，黑色是负，黄色是信号地连接，贴有“D+”、“D-”、“SGnd”标识（仅调光型号）如图所示。

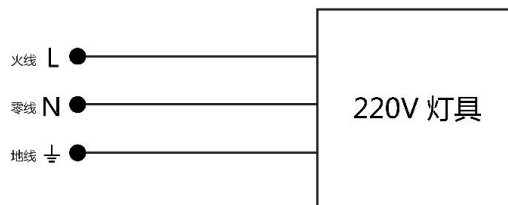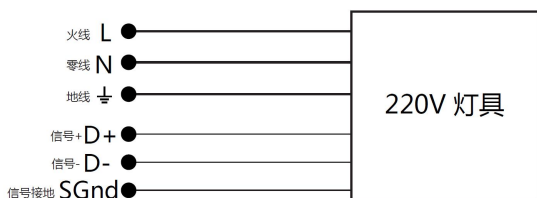

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）