

**产品型号：**

本安装说明适用于 LIGNE PRO Large 嵌灯系列灯具, 型号包含 OR140DL\*（下照无边）、OR150AL\*（调角无边）、OR140WL\*（洗墙无边）等, 其中“\*”包含灯具不同功率、不同控制系统、不同色温、不同面框、不同外观颜色信息。


**注意事项：**

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 灯具可嵌入安装天花板表面，但不要在灯具上方和灯泡上覆盖隔热物和可燃物，以避免引发火灾；
5. 请勿将灯具安装于不稳定，不坚固的天窗上，以避免灯具坠落；
6. 保留说明书，以备使用参考。

**灯具安装：**

| 灯具规格型号      | 天花板开孔尺寸mm | 最小安装空间mm (h) | 天花板厚度mm |
|-------------|-----------|--------------|---------|
| OR140DL-06* | 95×52     | 104          | 5~25    |
| OR150AL-06* | 106×63    | 115          | 5~25    |
| OR140DL-11* | 171×52    | 104          | 5~25    |
| OR140WL-11* |           | 104          | 5~25    |
| OR150AL-11* | 183×63    | 115          | 5~25    |
| OR140DL-22* | 323×52    | 104          | 5~25    |
| OR140WL-22* |           | 104          | 5~25    |
| OR150AL-22* | 336×63    | 115          | 5~25    |
| OR140DL-32* | 473×52    | 104          | 5~25    |
| OR140WL-32* |           | 104          | 5~25    |
| OR150AL-32* | 490×63    | 115          | 5~25    |

1. 按灯具规格型号选择相应天花板开孔尺寸，在天花板上开好无边网板安装孔，再通过自攻螺丝将无边网板锁紧在天花板上，最后用石灰将无边网板周围抹平，如图一所示。

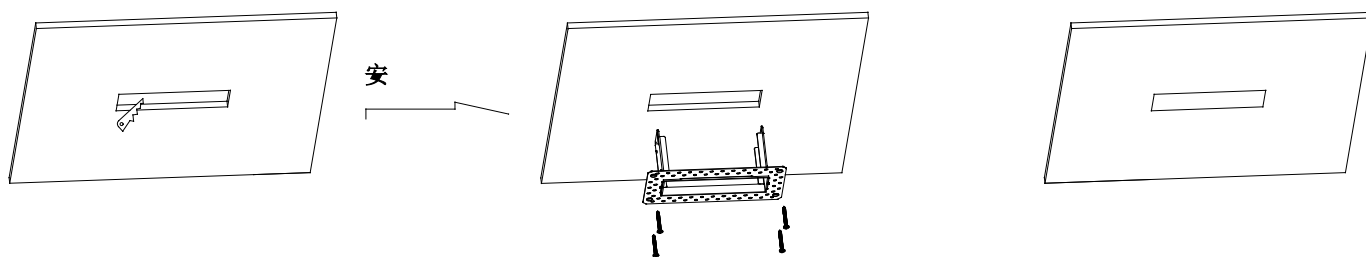

图一

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品


地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

2. 打开驱动输入端盒盖，将市电正负极分别插入接线端子的L、N极，接线完毕后需将盒盖装回；若灯具为调光型号，打开驱动输出端盒盖，将调光控制线插入接线端子的“10V+”“10V-”孔位，接线完毕后需将盒盖装回。
3. 灯具的驱动自带引线，且此连接引线需要与一个独立的接线端子座进行连接（参考图二示意图接线），每路接线端子座尺寸应不小于10x20x25mm。
4. 接好线后，先将驱动通过天花板开孔放入天花板内部，再把灯具装入无边网板的开孔处，用手稍微用力按压一段距离直到听到“滴答”的响声，灯具安装到指定位置，如图三、图四、图五所示。
5. 当需从天花板拆下灯具时，用手往上按压灯具听到“滴答”声响，灯具即与无边网板分离。

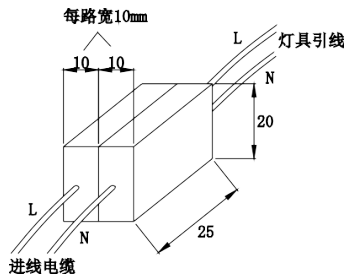


灯具引线（L、N）与接线端子座接线示意图

图二

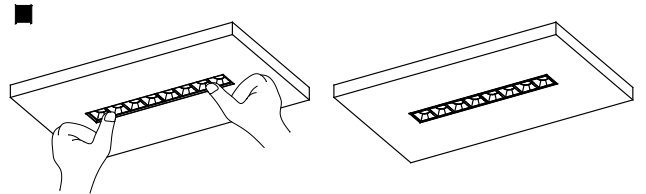

### 灯具调节角度：

1. 对于调角型号的灯具，可双向调整照明角度。将一字螺丝刀插入灯具两侧的槽中，允许在 $\pm 35^\circ$ 范围内进行调整照明角度，如图六、图七所示。

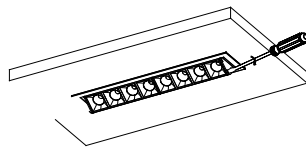

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）